

Handleiding bureaustoel Verona




Hoofdsteun

1. Hoogte aanpassing:
Omhoog en omlaag




Lendesteun:

Hoogte instelling beweeg omhoog en omlaag

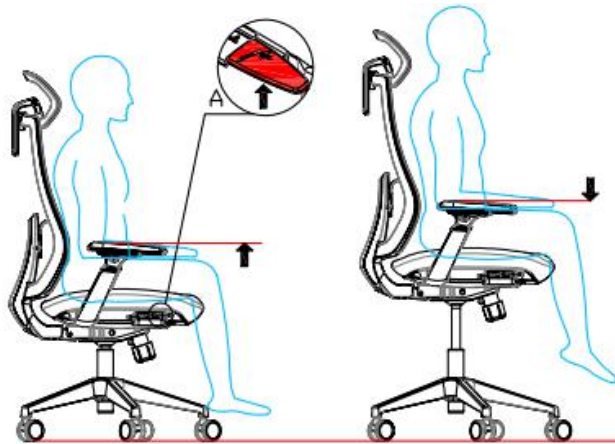

Zitting:

Hoogte aanpassing: er zijn 2 verstelknoppen onder de zitting **A** zitting hoogte aanpassing. de achterste is **C** voor neig van de rug. til knop omhoog **A** om de zitting omhoog te laten gaan zonder er op te zitten, voor druk uit op de zitting en druk knop **A** naar beneden om de hoogte naar beneden te verplaatsen

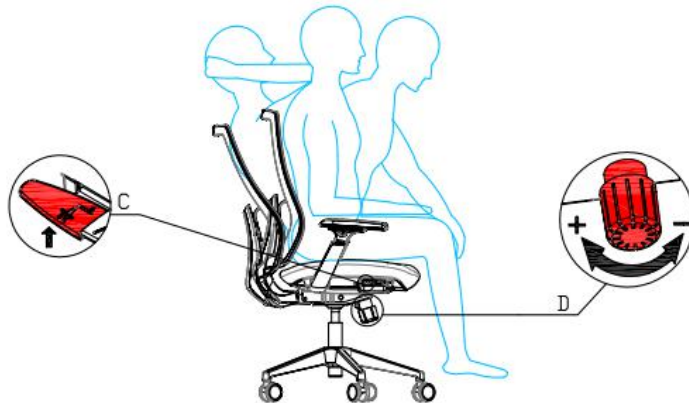



2.

Rug verstelling

1. Gewichts instelling: ga zitten op de zitting en trek **C** omhoog om de rug stand te vergrendelen. druk **C** naar beneden om de rug verstelling te ontgrendelen. als u de rug op een stand wil vergrendelen, druk **C** naar beneden en duw met uw rug zachtjes de rugleuning naar achter, trek knop **C** in de gewenste positie omhoog om deze te vergrendelen.
2. Gewicht instelling aanpassen: draai knop **D** om de gewicht instelling aan te passen.

3D Armleggers

1. Hoogte instelling: druk knop **E** om de armlegger omhoog en omlaag te bewegen
2. De arm pad kan naar voor en achter geschoven worden.
3. Arm pad is links en rechts draaibaar.

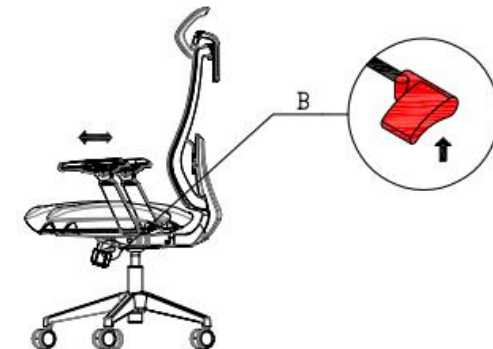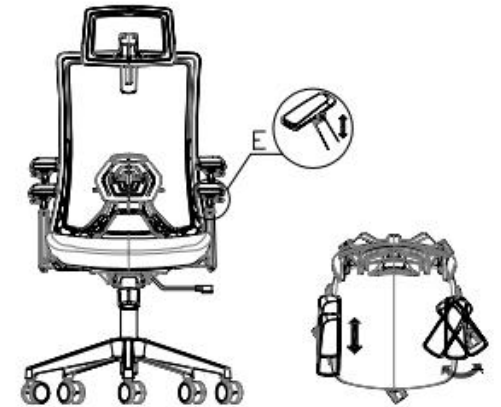

Schuifzitting:

Zitdiepte aanpassing: als u op de zitting zit til hendel **B** op en beweeg de zitting naar voren. voor de zitting terug naar achter te verplaatsen til handel **B** op en duw de zitting terug.